


necvox[®]

Manual de utilizare

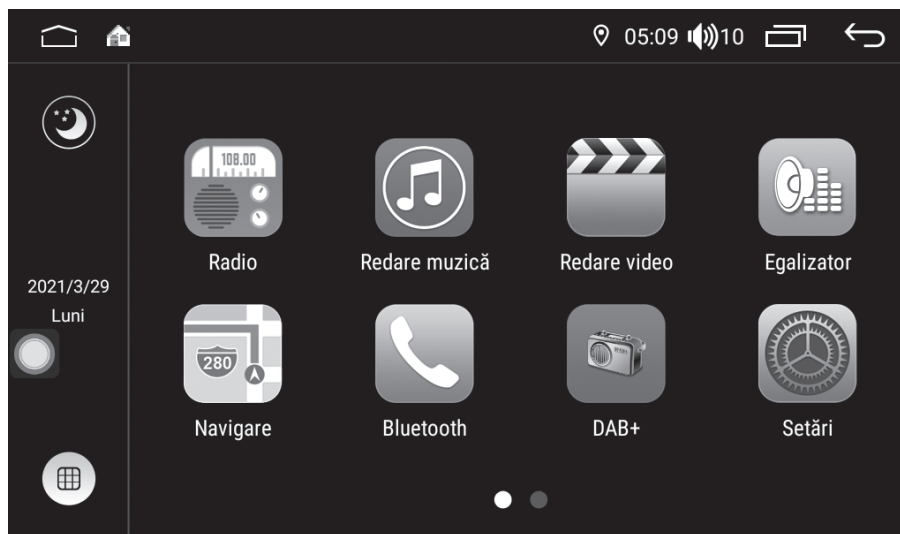

Drepturi de copiere 2014 toate drepturile rezervate de necvox[®]

Cuvânt înainte

Vă mulțumim că ați ales sistemul de navigație audiovizuală auto al acestei companii!

Înainte de utilizarea dispozitivului, vă rugăm să citiți toate informațiile prezentate în manualul de instrucțiuni, acesta conținând date privind funcțiile sistemului de navigație audiovizuală. În urma consultării manualului, informațiile obținute despre modul de operare al dispozitivului vă vor face experiența cu sistemul dumneavoastră de navigație mult mai ușoară.

Exemplele de imagine afișate în referințe pot fi puțin diferite de imaginile reale.

Conținutul afișat al acestui manual poate fi puțin diferit de conținutul real.

Dacă parametrii se modifică atunci când produsele continuă să-și actualizeze și să își aducă la zi funcțiile, vor fi adăugați fără notificare. Pentru orice problemă vă rugăm să verificați detaliile cu agentul, vă mulțumim pentru sprijin și cooperare!

NOTĂ: Informațiile din acest manual sunt protejate prin drepturi de autor. Nu este permisă copierea sau fotocopierea oricărei părți al acestuia, fără permisiunea scrisă a companiei. Compania își rezervă explicația finală cu privire la garanții și la informațiile relative din acest manual.

Avertisment

Pentru a evita accidentele sau o posibilă încălcare a legislației aplicabile, nu utilizați în alte scopuri funcțiile produsului, acestea fiind destinate doar navigației în momentul deplasării cu un automobil. În unele zone, este ilegal ca șoferii sau alte persoane aflate în mașină să urmărească imaginile afișajului.

Notă pentru elementele de siguranță

Pentru a evita orice rănire sau deteriorare a proprietății utilizatorului sau a altor persoane, vă rugăm să vă asigurați că citiți detaliile și respectați următoarea notificare.

- 1) Citiți manualul
- 2) Aveți grijă de manual pentru o utilizare viitoare.
- 3) Respectați toate avertismentele și notificările din acest manual.
- 4) Respectați toate instrucțiunile de utilizare.
- 5) În ceea ce privește sursa de alimentare, vă rugăm să consultați ceea ce indică manualul.
- 6) Instalarea și distribuția cablajului acestui produs necesită abilități și experiență specializate. Pentru a asigura siguranța, apălați la tehnicieni profesioniști pentru instalare și cablare.
- 7) Nu există piese atașate produselor pentru reparare și înlocuire de către utilizator. Vă rugăm să consultați un tehnician profesionist cu calificare în cazul reparării sau înlocuirii unor piese.
- 8) Ventilație: Nu astupați orificiile de ventilație de răcire, orificiile locale ale carcasei și alte deschideri care facilitează ventilarea căldurii. Pentru a vă asigura că dispozitivul funcționează în mod corespunzător și are o durată lungă de viață, NU trebuie

astupat orificiul de răcire. Ventilația trebuie menținută pentru a evita supraîncălzirea aparatului cauzată de fumat, incendiu sau alt pericol.

9) Evitați sursa de căldură: sursa de căldură trebuie evitată. Dispozitivul NU trebuie instalat în locurile unde expunerea la lumina solară este directă sau la zone cu temperatură ridicată. Trebuie evitate sursele de căldură, cum ar fi încălzirea, încălzitoarele sau alte astfel de obiecte (inclusiv lupă).

10) Evitați apa sau umezeala: dispozitivul trebuie să evite apa sau umezeala. Nu lăsați acest aparat să fie expus la ploaie sau mediu umed (cum ar fi ploaia și spălarea mașinii) pentru a evita scurtcircuitarea dispozitivelor interne, acestea putând provoca incendiu, șoc electric sau alte pericole.

11) Curățare: înainte de a curăța dispozitivul, trebuie oprită alimentarea, abia apoi putând fi șters panoul. Nu utilizați substanțe chimice volatile (cum ar fi benzină sau diluant) pentru a curăța panoul.

12) Evitați materialul sau apa din dispozitiv. Pentru a preveni intrarea materiilor străine sau a lichidelor în interiorul dispozitivului, nu introduceți corpuri străine în orificiul de răcire sau altă deschidere a acestuia. Introducerea corpurilor străine poate provoca șocuri electrice sau incendii.

13) Nu instalați unitatea pe cadru, trepied, suport sau masă fără recomandările producătorului. Dispozitivul ar trebui să fie instalat pe accesoriile de instalare care vin la pachet. Când este utilizat în mașină, acordați o atenție sporită instalării ferme a dispozitivului, pentru a evita căderea acestuia în cazul unei frâne bruște și apariția unor vătămări corporale.

14) Nu utilizați dispozitivul în caz de ploaie sau fulgere îndelungate. În acest caz, trebuie întreruptă alimentarea utilajului.

15) Când apar următoarele situații, vă rugăm să opriți alimentarea locală la timp și să contactați un tehnician profesionist:

- A. Când firul de alimentare sau conectorul sunt deteriorate;
- B. Când dispozitivele au fost stropite cu lichid sau când au intrat în ele materii străine;
- C. Când dispozitivul este umed de la ploaie sau umezit;
- D. Când dispozitivul s-a închis în urma unei funcționări anormale sau a unor daune.



16) Afișaj LCD: nu lăsați dispozitivul să cadă, pentru a evita fragmentarea ecranului LCD. Dacă acest lucru se întâmplă, nu atingeți fluxul de cristal lichid, pentru a nu vă răni. Nu încălziți ecranul cu cristale lichide. Nu zgâriați ecranul LCD cu obiecte

ascuțite, panoul tactil fiind sensibil la zgâriere. Numărul de pixeli funcționali ai ecranului LCD reprezintă mai mult de 99,99%, însă 0,01% dintre acestia nu pot fi luminați în mod normal.

Meniul principal

Pentru a schimba poziția pictogramelor, apăsați lung pe ele și mutați-le acolo unde doriți.


- 1) Comutați la meniul principal. Când îl apăsați în orice submeniu, acesta revine la meniul principal. Dacă se redă muzică, aceasta continuă.
- 2) Apăsați pentru a ajusta luminozitatea ecranului
- 3) Apăsați pentru a intra în funcția Radio.
- 4) Apăsați pentru a intra în Redare muzică.
- 5) Apăsați pentru a intra în Redare video.
- 6) Apăsați pentru a afișa toate aplicațiile care rulează în fundal și pentru a le închide
- 7) Apăsați pentru a intra în funcția de egalizare
- 8) Pictograma Înapoi vă ajută să reveniți la meniul anterior. În cele din urmă, revine la meniul principal și toate sunetele sunt oprite.
- 9) Apăsați pentru a accesa pagina aplicației.
- 10) Apăsați pentru a intra în funcția de Navigare.
- 11) Apăsați pentru a intra în funcția de telefon Bluetooth.
- 12) Afișează pagina în care vă aflați.
- 13) Apăsați pentru a intra în funcția Radio Digital (DAB+)
- 14) Apăsați pentru a accesa pagina de Setări.
- 15) Apăsați pentru a intra în pagina Conectare Ușoară
- 16) Apăsați pentru a intra în pagina de căutare Web
- 17) Apăsați pentru a intra în pagina Magazin Play
- 18) Apăsați pentru a intra în funcția Gestionarea Fișierelor
- 19) Apăsați pentru a intra în funcția Calculator
- 20) Apăsați pentru a intra în Galerie

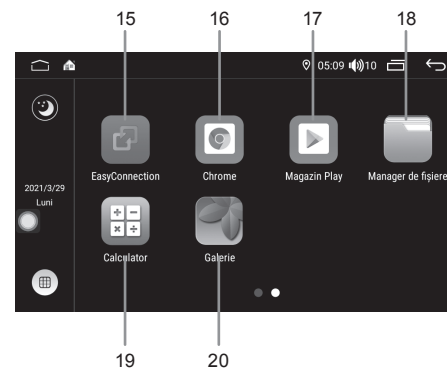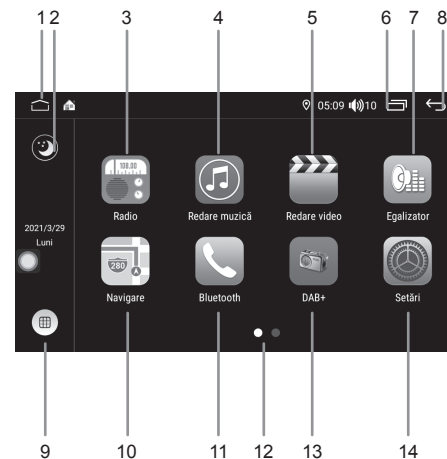

Meniul radio

Apăsați pictograma  pentru a intra în funcția radio.

- 1) Comutați între LOC-DX.
- 2) Comutați între Stereo și Mono.
- 3) Funcția PTY, este utilizată pentru alegerea stilului de stație.
- 4) Funcția TA; când este ACTIVAT, se îndreaptă către anunțul de trafic stații.
- 5) Funcția de frecvență alternativă AF: când este pornită, comută automat la o altă stație cu semnal mai puternic, în momentul în care semnalul stației devine slab.
- 6) Pictogramă Lupă; vă permite să ascultați fiecare frecvență salvată timp de câteva secunde. Apoi, puteți alege ce doriți.
- 7) Se deschide ecranul „pop-up” pentru a crea lista de canale preferate.
- 8) Apăsați pentru a salva frecvența
- 9) Apăsați pentru a accesa pagina de setări radio. Puteți regla toate setările radio și funcția RDS PORNIRE/OPRIRE în această pagină.
- 10) Comutați între FM și AM.
- 11) Pictogramă scanare înapoi; apăsarea scurtă este pentru căutare manuală, apăsarea lungă este pentru funcția de căutare automată.
- 12) Pentru a introduce frecvența manual, apăsați acolo.
- 13) Pentru ca frecvența să poată fi găsită, glisați-o spre stânga și spre dreapta.
- 14) Pictogramă scanare înainte: apăsarea scurtă este pentru căutare manuală, apăsarea lungă este pentru funcția de căutare automată.
- 15) Pentru a salva frecvența, țineți apăsat sub frecvențele preferate.

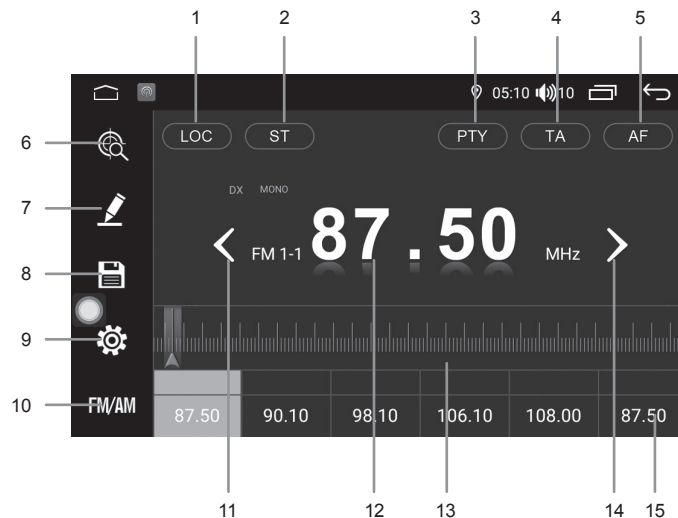

Meniul radio

Când apăsați frecvența curentă iconița **87.50**, va apărea tastatura de intrare a frecvenței.

Introduceți frecvența necesară și confirmați pentru a comuta.




Când apăsați pictograma favorită , veți intra în meniul ca în imaginea de mai jos.


Puteți scrie numele frecvenței după cum doriți.




Redare muzică

Apăsați pictograma  pentru a intra în funcția de Redare muzică.

- 1) Pictogramă listă, intră în pagina care afișează toate fișierele muzicale.
- 2) Repetați și amestecați opțiunile de redare.
- 3) Apăsați pentru a accesa pagina de setări de sunet.
- 4) Apăsați pentru a reda melodia anterioară.
- 5) Glisați această bară la stânga și la dreapta pentru a rula melodia înapoi și înainte.
- 6) Pictogramă redare și pauză.
- 7) Apăsați pentru a reda melodia următoare.

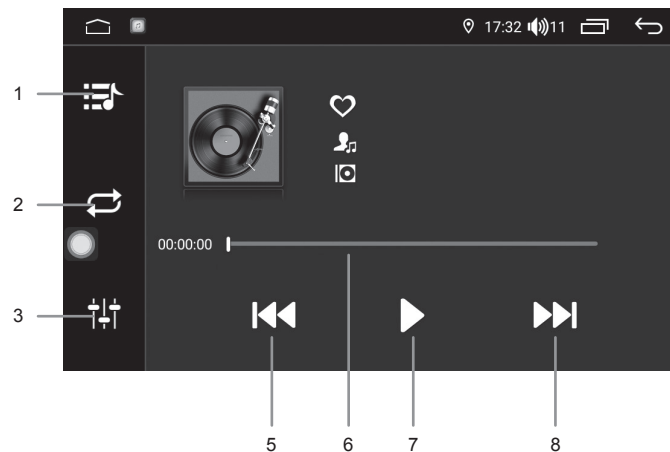


Redare video

Apăsați pictograma  pentru a intra în funcția de Redare video.

- 1) Pictogramă listă, intră în pagina care afișează toate fișierele video.
- 2) Glisați această bară la stânga și la dreapta pentru a rula videoclipul înapoi și înainte.
- 3) Apăsați pentru a reda videoclipul anterior.
- 4) Pictogramă redare și pauză.
- 5) Apăsați pentru a reda următorul videoclip.
- 6) Repetați opțiunile video și repetați fișierul.
- 7) Apăsați pentru a comuta între ecranul complet și opțiunile de ecran mic.
- 8) Apăsați pentru a afișa ecranul de informații video.


NOTĂ: Este periculos și interzis să vizionați videoclipuri în timpul conducerii. Opțiunea de vizionare video în timpul unității este oprită în mod implicit de către compania furnizor. Vi se asumă responsabilitatea deplină odată ce modificați setările și activați funcția de vizionare video.

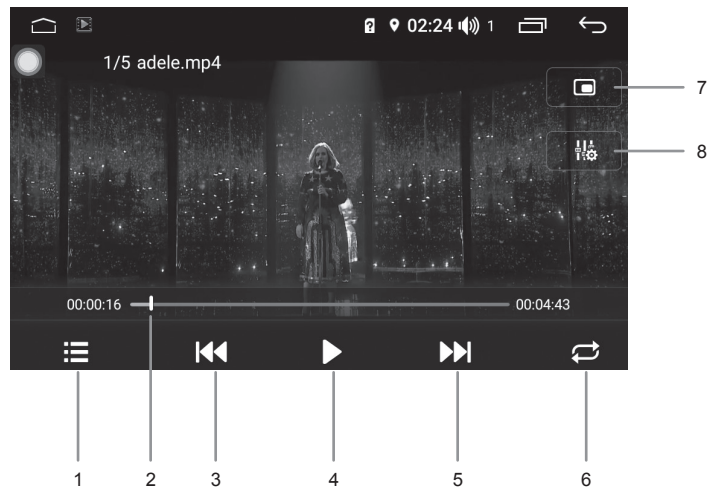

Meniu principal Bluetooth


Apăsați pictograma  pentru a intra în funcția Bluetooth.

- 1) Apăsați pentru a accesa pagina de muzică Bluetooth.
- 2) Apăsați pentru a vedea apelurile pierdute, primite și efectuate.
- 3) Pictograma tastaturii, apăsați-o pentru a intra și a răspunde la apeluri.
- 4) Pictograma Agendă telefonică, apăsați-o pentru a vă sincroniza Agendă telefonică cu dispozitivul și apăsați persoana din Agendă telefonică.
- 5) Apăsați pentru a accesa pagina de setări Bluetooth.
- 6) Tastatură.
- 7) Apăsați pentru a transfera sunetul de pe dispozitiv pe telefonul mobil sau de pe telefonul mobil pe dispozitiv.
- 8) Apăsați pentru a vă deconecta și a vă conecta din nou.
- 9) Apăsați pentru a intra pe pagina cu toate telefoanele mobile disponibile.
- 10) Pictogramă Răspuns.
- 11) Pictogramă Închidere.

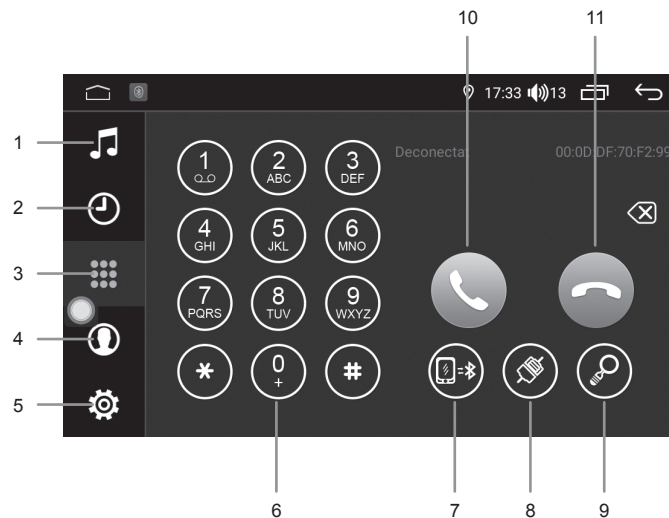


Notă: Pentru o calitate mai bună a sunetului, asigurați-vă că locația microfoanelor este corespunzătoare.

Agendă telefonică Bluetooth

Apăsați pictograma  pentru a introduce pagina din agenda telefonică Bluetooth.

- 1) Apăsați aici pentru a căuta nume.
- 2) Apăsați pictograma lupă pentru a introduce numele de la tastatură.
- 3) Apăsați pentru a descărca agenda telefonică pe dispozitiv și vă rugăm să permiteți sincronizarea.
- 4) După descărcarea Agendei telefonice, apăsați salvare icon pentru a vă aminti în conexiunile următoare.
- 5) Apăsați pentru a șterge agenda telefonică de pe dispozitiv.
Puteți glisa pagina Agendă telefonică în sus și în jos și apăsați pe nume pentru a o apela.

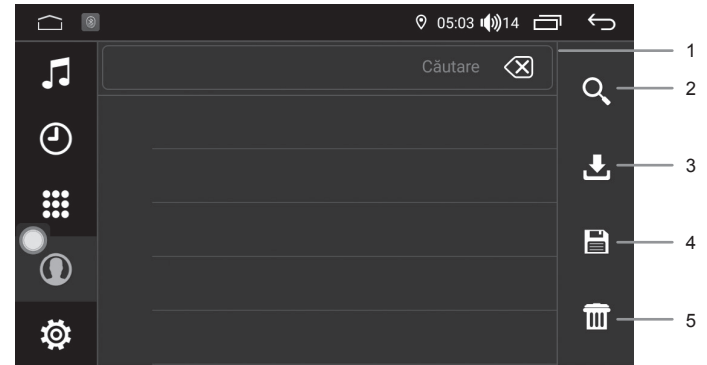


Asociere Bluetooth


Puteți asocia telefonul mobil cu dispozitivul în două moduri. În primul rând, porniți Bluetooth în telefonul mobil și scanați pentru a găsi dispozitivul. Când vedeți numele dispozitivului, apăsați-l și asociați-l. Dacă solicită parolă, introduceți „0000” și apăsați pictograma conectare.

În al doilea rând, apăsați pictograma  de pe dispozitiv. Vei vedea toate telefoanele disponibile din jurul dumneavoastră. Apăsați numele telefonului dorit și pictograma de conectare.


- 1) Apăsați pentru a vă deconecta
- 2) Apăsați pentru a începe scanarea
- 3) Apăsați pentru a vă conecta.
- 4) Apăsați pentru a șterge lista de telefoane.

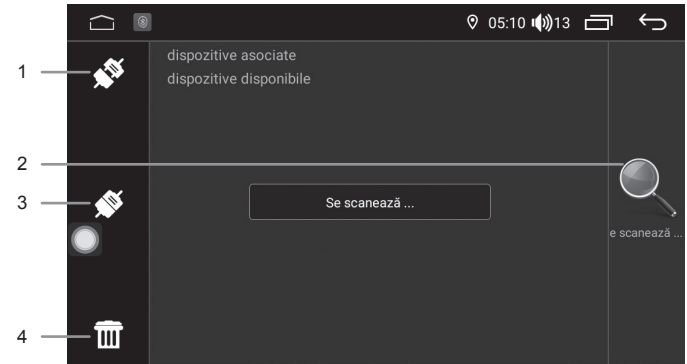


Istoric apeluri Bluetooth

Apăsați pictograma  pentru a accesa pagina istoricului apelurilor.


- 1) Apeluri primite
- 2) Apeluri efectuate
- 3) Apeluri pierdute
- 4) Apăsați pentru a șterge istoricul apelurilor

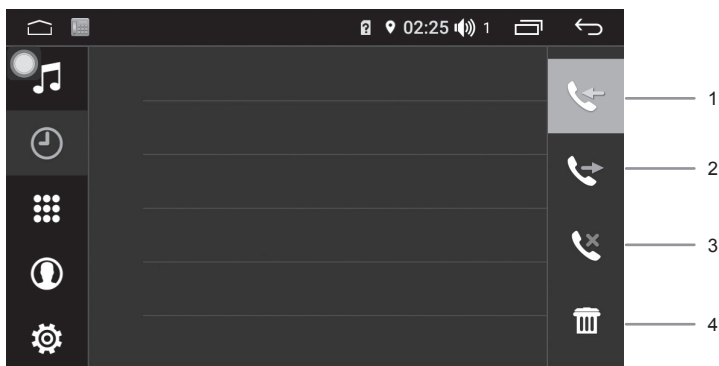

Muzică Bluetooth

Apăsați pictograma  pentru a intra în funcția de muzică Bluetooth.


- 1) Comutați la melodia anterioară
- 2) Redare și pauză pictogramă
- 3) Pictogramă Stop
- 4) Treceți la melodia următoare

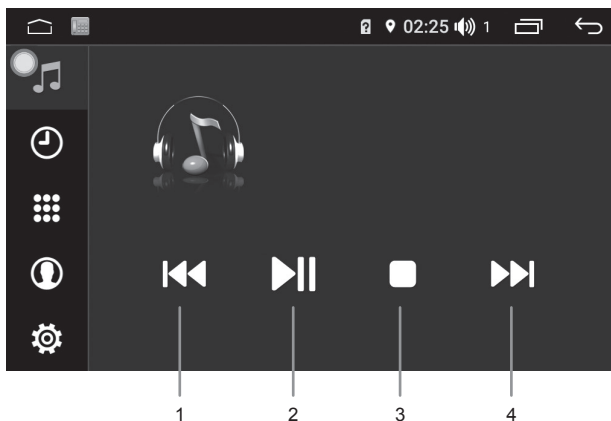

Setări bluetooth

Apăsați pictograma  pentru a accesa pagina de setări Bluetooth.


- 1) Schimbați numele Bluetooth
- 2) Schimbați parola
- 3) Opțiunea de răspuns automat
- 4) Resetați toate setările

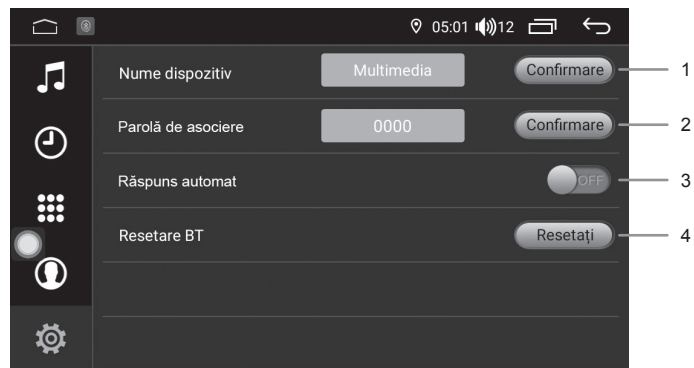

Navigație

- 1) Traseu nou: intră pe pagina unde puteți introduce informațiile despre adresa destinației.
- 2) Traseu cu destinație multiplă: intră pe pagina unde puteți introduce mai multe destinații.
- 3) Informații utile: introduce pagina unde puteți găsi locația, întrebările frecvente și informații despre țară.
- 4) Setări: intră în meniu unde puteți găsi setări de limbă, sunet, avertizare etc.
- 5) Despre: puteți vedea versiunea și datele despre hartă.
- 6) Ieșire: apăsați pentru a ieși din pagina hărții.
- 7) Apăsați pentru a vedea adresele preferate.
- 8) Apăsați pentru a activa și dezactiva vocea de ghidare.
- 9) Apăsați pentru a schimba gradul de mărire al hărții.
- 10) Apăsați pentru a accesa pagina de profil și a reseta.

Notă: În timp ce există voce de ghidare din navigare, sistemul oprește automat muzica și continuă după vocea de ghidare. Ghidul vocal continuă chiar dacă accesați un meniu diferit.

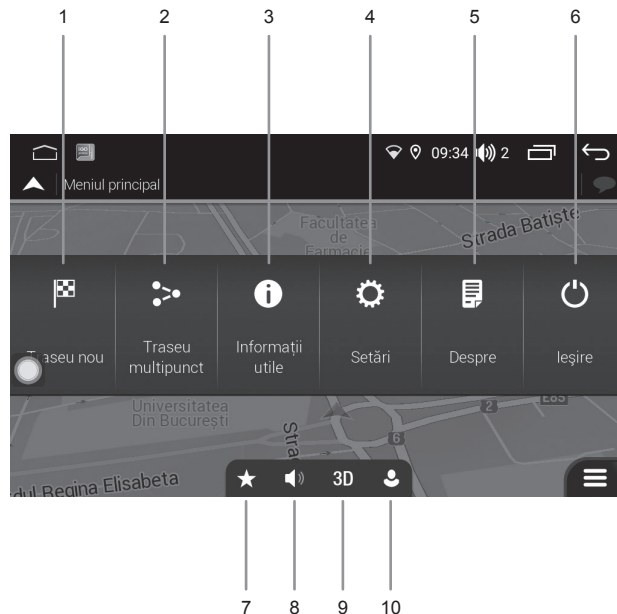

Radio Digital (DAB+)

- 1) Apăsați pentru a căuta automat frecvențele radio.
- 2) Apăsați pentru a seta canalele favorite.
- 3) După căutare, canalele găsite sunt afișate pe ecran. Apăsați pe frecvența pe care doriți să o ascultați.
- 4) Apăsați pe selecția din listă atunci când doriți să efectuați căutări de frecvență specifice, cum ar fi funcția programelor predefinite (PTY), știri, sport etc. și începeți căutarea.

*În cazul în care sistemul multimedia este echipat cu această funcție.



La prima instalare este nevoie de mai mult timp pentru activare decât timpul standard. La următoarele utilizări, în funcție de nivelurile de semnal, este posibil să dureze activarea funcției Radio digital (DAB). Vă rugăm să aveți răbdare în timp ce așteptați.



Partajare ecran telefon (Mirrorlink)

Notă: Este posibil ca unele modele să nu fie acceptate din cauza diferențelor de versiune ale telefoanelor mobile.

Furnizorul aplicației actualizează această aplicație în timp util.

Compania noastră nu este responsabilă pentru problemele cauzate de aplicațiile terților.

Conexiune telefonică Android


Alegeți Android USB de pe dispozitiv și descărcați aplicația scanând codul QR de pe ecran. Activați funcția USB Debug pe telefonul dumneavoastră mobil. Conectați telefonul mobil cu dispozitivul prin cablu USB. Alegeți Android USB și conexiunea se va face automat.

Conexiune Wi-Fi Android


Conectați-vă cu dispozitivul prin hotspotul telefonului dumneavoastră mobil. Alegeți opțiunea Wi-Fi Android pe dispozitiv. Conectați-vă cu dispozitivul mobil urmând pașii de pe ecranul dispozitivului. În timpul acestui proces, trebuie să vă conectați telefonul prin USB. După terminarea conexiunii, puteți scoate USB.


Conexiune iPhone

Porniți Hotspot Wi-Fi pe telefonul dumneavoastră mobil, apoi alegeți opțiunea Wi-Fi pentru iPhone. Alegeți telefonul în lista Wi-Fi de pe dispozitiv și conectați-vă. După terminarea conexiunii, permiteți funcția Partajării ecranului telefonului.

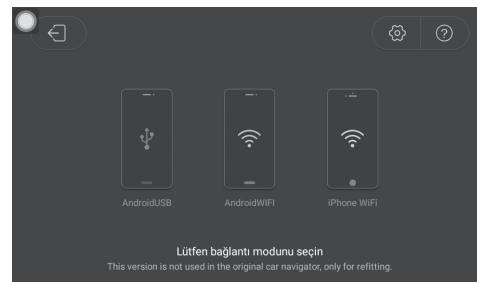

Gestionare fișiere

Apăsați pictograma  fișiere pentru a intra în acest meniu. Puteți face transferuri de fișiere între USB și card SD. De asemenea, vă puteți copia fișierele în memoria internă a dispozitivului pentru a nu păstra dispozitivul extern cu dumneavoastră. Pentru a copia fișiere, apăsați caseta de lângă numele fișierului și urmați instrucțiunile care apar în partea de jos.

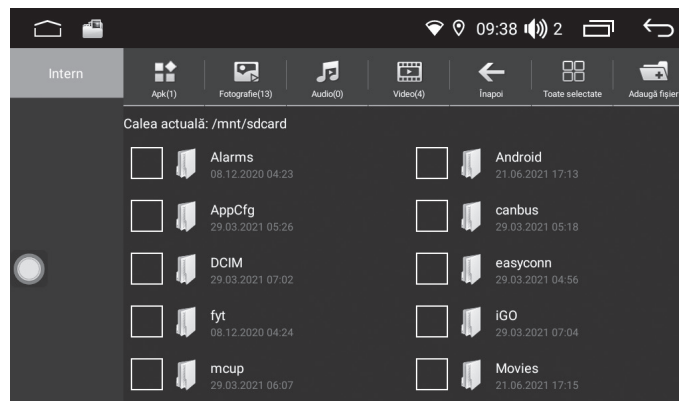

Setări

Apăsați pictograma  pentru a accesa pagina de setări.

- 1) Setări wireless: puteți accesa Wi-Fi, utilizarea datelor și alte setări.
- 2) Setări din fabrică (parola este 3368): Aici puteți accesa informații despre ușa, funcția de Pornire/Oprire și setările de calibrare
- 3) Setări personale: puteți accesa aici modul de repaus, luminozitatea ecranului, sunetul, vizionarea videoclipurilor în timpul conducerii, navigarea, camera și butonul.
- 4) Setări de sistem: aici puteți accesa informații despre locație, setări de securitate, limbă, informații despre cont, data și oră.

**Parola este necesară pentru serviciul de reparații post-vânzare.
Numai pentru uz tehnic.**




Setări


Setare luminozitate ecran


Apăsați pictograma  și alegeți opțiunea de luminozitate aici.

Luminozitatea de zi reglează lumina în timpul zilei, când farul este stins.

Luminozitatea de noapte reglează lumina în timpul nopții când farul este aprins.

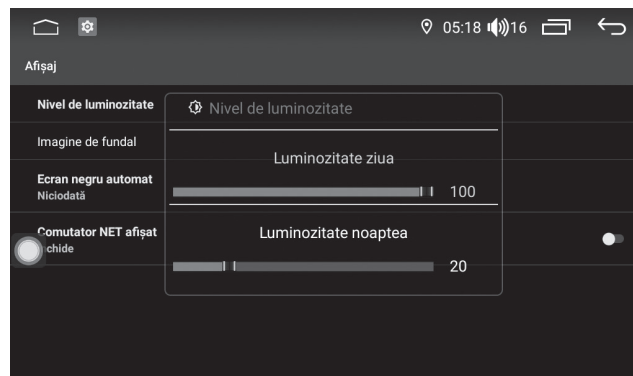


Apăsați  pictogramă pentru a introduce setările de navigare. Puteți regla aplicația hartă pentru pictograma de comandă rapidă de navigare. Este suficient să apăsați o dată numele aplicației de hartă.

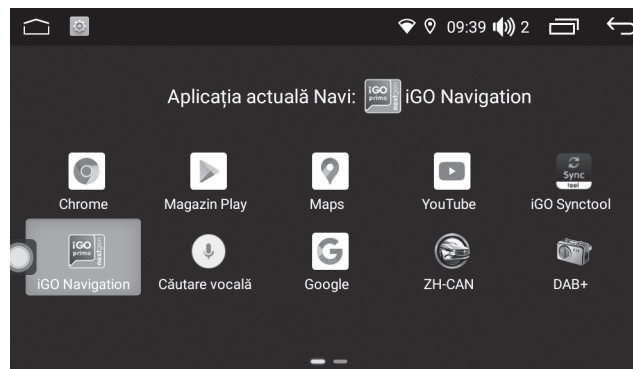


Setări


Semnal GPS


Apăsați pictograma  pentru a introduce setarea semnalului GPS. Puteți vedea starea semnalului aici.

Notă: În zona interioară semnalul GPS poate să nu fie acoperit

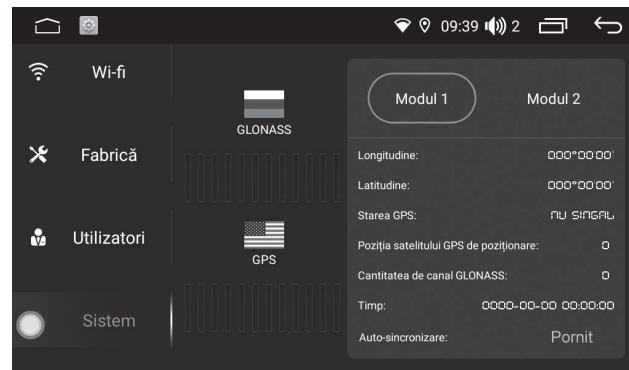


Setare dată și oră

Puteți regla data și ora apăsând pictograma . Fusul orar automat ar trebui să fie ACTIVAT. Ora este actualizată cu semnal GPS. Dacă vă aflați în orice loc fără semnal GPS, este posibil ca timpul să nu fie actualizat.

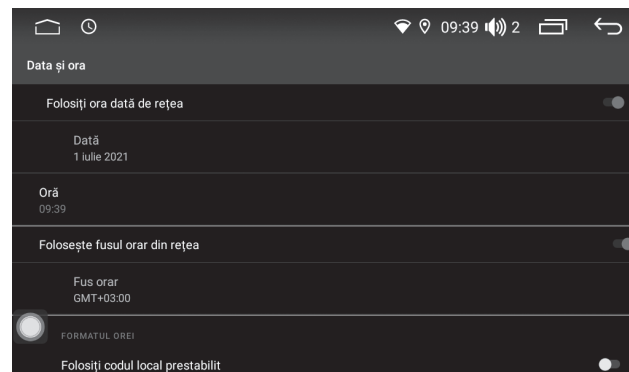

Setări sunet


Apăsați pictograma  pentru a accesa pagina de setări de sunet.

Pagina setărilor egalizatorului; aici puteți regla setările pentru bas, înalte și fader.

Aici puteți regla nivelurile difuzoarelor față, spate, dreapta și stânga.

Pagina setărilor egalizatorului DSP; puteți regla setarea surround.

Pagina setărilor egalizatorului DSP; aici puteți regla efectele de bass și nivelurile de frecvență.

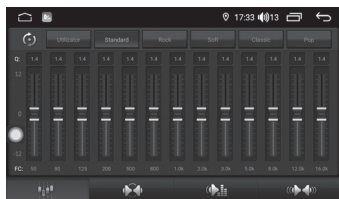


Accesare meniu rapid

Glisați ecranul de sus în jos. Din pictogramele de comenzi rapide de aici, puteți face unele ajustări, cum ar fi Wi-Fi, date mobile, luminozitatea ecranului, resetare și modul de așteptare.



Imagine de fundal

Introduceți setările personale și apoi pagina cu setările de fundal. Sau puteți accesa același meniu apăsând lung orice parte goală a ecranului. Alegeți orice imagine doriți și reglați ca fundal.

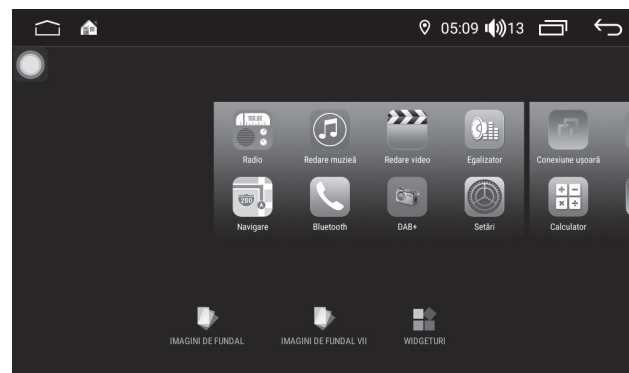

Întrebări frecvente

1) Dispozitivul nu pornește.

Vă rugăm să consultați serviciul autorizat sau compania vânzătoare.

2) Nu există sunet din difuzoare.

A. Vă rugăm să verificați și să reglați volumul dispozitivului în pagina de setare a sunetului.

B. Consultați-vă serviciul autorizat sau compania vânzătoare.

3) Conexiunea Bluetooth nu reușește între dispozitiv și telefonul mobil.

A. Asigurați-vă că acest mobil a fost asociat cu dispozitivul anterior.

B. Dacă telefonul mobil asociat nu se poate conecta, ștergeți informațiile dispozitivului de pe telefon și încercați din nou să le împerecheați.

C. Asigurați-vă că funcția Bluetooth a telefonului mobil este ACTIVATĂ.

D. Asigurați-vă că funcția Bluetooth a dispozitivului este activată.

E. Verificați numele Bluetooth pe dispozitiv.

F. Încercați cu un alt telefon mobil.

G. Consultați-vă serviciul autorizat sau compania vânzătoare.

4) Navigarea nu poate primi semnal GPS.

A. Asigurați-vă că mașina dumneavoastră nu se află într-o zonă închisă, cum ar fi locul de parcare sau tunelul.

B. Introduceți setările, starea semnalului GPS și verificați dacă există suficient semnal GPS.

C. Consultați serviciul autorizat pentru a verifica semnalul GPS.

5) Cum se stabilește conexiunea Wi-Fi?

Accesați pagina de setări și activați Wi-Fi. Alegeți numele Wi-Fi din listă. După ce introduceți parola corectă, apăsați pictograma conectare.

6) Radioul începe să scaneze frecvența în sine.

A. Asigurați-vă că funcția de trafic TA este dezactivată.

B. Asigurați-vă că funcția de frecvență alternativă AF este dezactivată.

7) Afișarea orei este greșită pe dispozitiv. Cum o pot regla?

Opțiunea Auto ora și data din setări ar trebui să fie ACTIVATĂ. Opțiunea de fus orar automat ar trebui să fie OPRITĂ și trebuie să alegeți fusul orar corect în funcție de țara dumneavoastră. Notă: Informațiile despre timp sunt actualizate cu semnal GPS. Dacă nu puteți primi semnal GPS, vă rugăm să consultați serviciul autorizat.

8) Nu există nicio imagine a camerei de vizualizare din spate pe dispozitiv.

Dacă există ecran negru când treceți la treapta spate, dar nu aveți imagine de cameră, consultați servece-ul autorizat.

9) Nu reflectă ecranul telefonului mobil pe dispozitiv prin funcția Partajare ecran telefon (Mirrorlink)

A. În primul rând, vă rugăm să verificați dacă telefonul dumneavoastră mobil și versiunea sa de software sunt disponibile pentru această funcție.

B. Verificați cu un alt telefon mobil sau cablu de conexiune. (Nu este nevoie de cablu de conectare pentru IOS)

C. Verificați dacă opțiunea de depanare USB este ACTIVATĂ pentru telefoanele Android. (Setări - Despre telefon - Informații despre versiune - apăsați de 5 ori pe numărul produsului pentru a introduce setările dezvoltatorului)

D. Verificați dacă aplicația Partajare ecran telefon (Mirrorlink) este instalată corect pe telefonul dumneavoastră mobil.

E. Verificați dacă aplicația Easyconnect din dispozitivul dumneavoastră este actualizată.

F. Asigurați-vă că Hotspotul Wi-Fi al dispozitivelor mobile iPhone este conectat corect la dispozitiv.

G. Asigurați-vă că telefoanele mobile Android sunt conectate prin cablul de date original.

H. Consultați-vă cu serviciul autorizat sau cu compania vânzătoare.

10) Pot conecta hard disk-ul la dispozitivul meu multimedia?

Vă puteți conecta pe dispozitive Android prin funcția de gestionare a fișierelor.

Notă: Flash-urile în format FAT 32 funcționează bine în sistemul curent al dispozitivului. Deoarece hard disk-urile au format NTFS și dimensiunea lor este mare, se pot deschide târziu sau nu pot fi citite de dispozitiv.

Descrierea funcțiilor prezentate în acest manual a fost stabilită începând cu caracteristicile tehnice cunoscute la data conceperii acestui document. Manualul regroupează ansamblul funcțiilor existente pentru aceste model, disponibilitatea lor pe sistemul multimedia depinzând de versiune și de țara de comercializare. Acest manual poate conține, de asemenea, informații despre funcționalități ce urmează a fi introduse ulterior.

Schemele din manualul de utilizare sunt furnizate doar ca exemple.

necvox[®]



Android
System



HD-1080P 1024*600
Resolution



Wi-Fi Internet



High Quality
Radio Module



Compatible
with SWC



File Transfer



32 GB
Internal Memory



3D Navigation
Function



High Sensitive
External Microphone



DAB+



Capacitive Multi
Touch Screen

Pentru a utiliza dispozitivul corect, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare.
Datorită actualizărilor tehnologice, ar putea exista unele modificări în specificațiile tehnice și componentele hardware.
Vă rugăm să consultați site-ul nostru pentru cele mai recente informații.

Produs de **necvox[®]**